OCTOGON

HANDBUCH

EMDC

ROBUSTER DMS-MESSVERSTÄRKER, 1 KANAL

Installations- und Bedienungsanleitung



Dokument	Version	Datum	Gilt für
Installations- und Bedienungsanleitung	V00x	11/2026	EMDC, 1 Kanal, DSUB-9-Eingang

Diese Anleitung beschreibt Sicherheit, Montage, Sensoranschluss, EtherCAT-Anschluss und Versorgung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des robusten, galvanisch getrennten 1-Kanal-DMS-Messverstärkers EMDC mit DSUB-9-Eingangsstecker.

octogon GmbH · Roseggerstrasse 16 · 8700 Leoben · Austria · office@octogon.org

Inhalt

1 Zu dieser Anleitung ... 2
1.1 Behandeltes Produkt ... 3
1.2 Symbole ... 3
2 Sicherheitshinweise ... 3
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 3
2.2 Allgemeine Sicherheits- und Gefahrenhinweise ... 3
3 Produktbeschreibung ... 6
3.1 Überblick ... 6
3.2 Anschlüsse ... 6
3.3 Sensoren und Signale ... 6
3.4 Technische Daten ... 6
3.5 Zubehör ... 8
4 Montage ... 9
4.1 Abmessungen ... 9
4.2 Einbauort ... 9
4.3 Befestigen und stapeln ... 9
5 Sensoranschluss ... 10
5.1 Belegung des Eingangssteckers ... 10
5.2 Spannung ... 10
5.3 Brücke ... 10
5.4 Strom ... 11
5.5 Potentiometer ... 11
5.6 DSI-Adapter und TEDS ... 12
6 EtherCAT-Anschluss und Versorgung ... 12
6.1 EtherCAT-Anschlüsse IN und OUT ... 12
6.2 Modul an einen PC anschließen ... 12
6.3 Systemgrenzen ... 12
6.4 Versorgung und Einspeisemodul ... 13
6.5 Mehr als eine EtherCAT-Kette ... 13
7 Inbetriebnahme und Betrieb ... 14
7.1 Software und PC ... 14
7.2 Erste Messung ... 14
7.3 Zustands-LEDs ... 14
7.4 Firmware-Aktualisierung ... 14
7.5 Lizenzierung ... 15
7.6 Fehlersuche ... 15
8 Wartung, Kalibrierung und Entsorgung ... 16
8.1 Kalibrierung ... 16
8.2 Wartung und Reparatur ... 16
8.3 Umwelt und Entsorgung ... 16
9 Richtlinien und Normen ... 16
10 Glossar ... 17

1 Zu dieser Anleitung

Diese deutsche Fassung ist eine Übersetzung der englischen Fassung (EMDC Manual V00x EN.pdf) durch octogon. Maßgeblich ist die englische Fassung; Kennzeichnungen und Zulassungsangaben gelten im Wortlaut der jeweiligen Bescheinigung.

Diese Anleitung gilt für das EMDC, ein robustes, galvanisch getrenntes Datenerfassungsmodul mit einem universellen DMS-, Spannungs- und Stromeingang an einer DSUB-9-Buchse. Vor Einbau oder Betrieb des Moduls die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 lesen.

1.1 Behandeltes Produkt

	EMDC
Eingang	1 universeller Kanal: Spannung, Strom, Voll-, Halb- und Viertelbrücke
Eingangsstecker	1 × DSUB-9 weiblich
Datenschnittstelle	EtherCAT, LEMO-1T-Stecker 8-polig IN und OUT
Typaufschrift auf dem Gerät	KRYPTONi-1xSTG

1.2 Symbole

Hinweis	Bedeutung
Warnung	Weist auf ein Vorgehen, eine Praxis oder einen Zustand hin, der zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.
Achtung	Weist auf ein Vorgehen, eine Praxis oder einen Zustand hin, der zu Schäden an Geräten oder zu dauerhaftem Datenverlust führen kann.
Wichtig	Gibt wichtige Information zu einem Thema. Bitte sorgfältig lesen.
Hinweis	Gibt einen Hinweis oder zusätzliche Information zu einem Thema.

2 Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit hat für uns Vorrang! Bitte achten Sie auf Sicherheit!

Achtung Die Versorgung nicht an beiden Enden der EtherCAT-Kette anschließen. Dieser Anschluss beschädigt die Geräte dauerhaft.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen sind in allen Phasen von Betrieb, Service und Reparatur dieses Produkts zu beachten. Wer diese Vorkehrungen oder besondere Warnungen an anderer Stelle dieser Anleitung missachtet, verletzt die Sicherheitsstandards für Konstruktion, Herstellung und bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Für die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch den Kunden wird keine Haftung übernommen.

Alles in diesem Dokument gezeigte Zubehör ist als Option erhältlich und wird nicht als Standardteil mitgeliefert.

2.2 Allgemeine Sicherheits- und Gefahrenhinweise

- Die Sicherheit des Bedieners und des Geräts hängt davon ab, dass diese Regeln befolgt werden.
- Dieses System nur innerhalb der Spezifikation verwenden, um jede mögliche Gefahr zu vermeiden.
- Vor dem Betrieb des Systems die Anleitung lesen.
- Bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze beachten.
- Die interne Verdrahtung NICHT berühren!
- KEINE höhere Versorgungsspannung als angegeben verwenden!
- Für die Verkabelung nur Originalstecker und -kabel verwenden.
- An keinen Stecker höhere Spannungen als die Nennwerte anlegen.
- Versorgungskabel und -stecker dienen als Netztrennung. Das Kabel darf 3 Meter nicht überschreiten, das Trennen muss ohne Werkzeug möglich sein.
- Wartung darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Beim Einsatz des Systems kann es möglich sein, auf andere Teile eines umfassenderen Systems zuzugreifen. Die Sicherheitshinweise in den Anleitungen aller anderen Komponenten zu Warn- und Sicherheitshinweisen für den Einsatz des Systems lesen und befolgen.
- Mit diesem Produkt nur das mitgelieferte oder für das Einsatzland festgelegte Versorgungskabel verwenden.
- Sensoren, Tastköpfe oder Messleitungen NICHT anschließen oder abziehen, da diese Teile mit einer Spannungsversorgung verbunden sind.
- Das Gerät erden: bei Geräten der Schutzklasse 1 (Geräte mit Schutzleiteranschluss) muss eine unterbrechungsfreie Schutzerde von der Netzversorgung bis zu den Eingangsklemmen des Produkts bestehen.

– Die Kennwerte und Kennzeichnungen am System beachten, um Brand oder Stromschlag zu vermeiden. Vor dem Anschließen des Systems die zugehörigen Spezifikationen in der Produktanleitung sorgfältig lesen.

– Die Eingänge dürfen, sofern nicht anders angegeben (CATx-Kennzeichnung), nicht an den Hauptstromkreis der Kategorien II, III und IV angeschlossen werden.

– Das Netzkabel trennt das System von der Versorgung. Das Netzkabel nicht verstellen, da es für die Benutzer zugänglich sein muss.

– Das System NICHT verwenden, wenn Geräteabdeckungen oder Abschirmungen entfernt sind.

– Wird eine Beschädigung des Systems vermutet, es nur von befugtem Personal prüfen lassen.

– Ungünstige Umgebungsbedingungen sind Nässe oder hohe Luftfeuchte, Staub, brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel, Gewitter oder Gewitterbedingungen (ausgenommen Baugruppe PNA), elektrostatische Felder usw.

– Die Messkategorie kann je nach Modulkonfiguration angepasst werden.

– Jede andere als die oben beschriebene Verwendung kann das System beschädigen und ist mit Gefahren wie Kurzschluss, Brand oder Stromschlag verbunden.

– Das gesamte System darf nicht verändert, umgebaut oder geöffnet werden.

– Beschädigte Geräte NICHT betreiben: wann immer es möglich ist, dass die in dieses Produkt eingebauten Schutzfunktionen beeinträchtigt sind, sei es durch mechanische Beschädigung, übermäßige Feuchtigkeit oder aus einem anderen Grund, die VERSORGUNG TRENNEN und das Produkt nicht verwenden, bis der sichere Betrieb von geschultem Servicepersonal bestätigt ist. Falls nötig, das Produkt zu Service und Reparatur an octogon senden, damit die Schutzfunktionen erhalten bleiben.

– Service oder Einstellungen NICHT allein ausführen. Interne Service- oder Einstellarbeiten nur ausführen, wenn eine weitere Person anwesend ist, die Erste Hilfe und Wiederbelebung leisten kann.

– Ist ein gefahrloser Betrieb vermutlich nicht mehr gegeben, muss das System außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden. Ein gefahrloser Betrieb ist anzunehmen als nicht mehr möglich, wenn das System sichtbar beschädigt ist oder seltsame Geräusche macht. Das System arbeitet nicht mehr. Das System war lange unter ungünstigen Bedingungen gelagert. Das System war starken Transportbelastungen ausgesetzt.

– Offen liegende Stecker oder Bauteile NICHT berühren, wenn sie unter Spannung stehen. Blanke Metalldrähte sind nicht zulässig.

– Es besteht Kurzschluss- und Brandgefahr!

– Die Gewährleistung erlischt bei Schäden durch Missachtung dieser Anleitung. Für Folgeschäden wird KEINE Haftung übernommen!

– Die Gewährleistung erlischt bei Sach- oder Personenschäden durch unsachgemäße Verwendung oder Missachtung der Sicherheitshinweise.

– Eigenmächtiges Verändern oder Umbauen des Systems ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen verboten (CE).

– Vorsicht bei Spannungen > 25 V AC oder > 35 V DC! Diese Spannungen reichen bereits aus, um beim Berühren der Verdrahtung einen gefährlichen Stromschlag zu erhalten.

– Das Produkt erwärmt sich im Betrieb. Für ausreichende Belüftung sorgen. Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden!

– Nur Sicherungen des angegebenen Typs und Nennstroms verwenden. Geflickte Sicherungen sind verboten.

– Keine blanken Metalldrähte verwenden! Kurzschluss- und Brandgefahr!

– Das System NICHT vor, während oder kurz nach einem Gewitter verwenden (Gefahr durch Blitz und energiereiche Überspannung). Ein erweiterter Einsatzbereich unter bestimmten Bedingungen ist nur mit dafür ausgelegten Produkten zulässig. Einzelheiten siehe Spezifikation.

– Darauf achten, dass Hände, Schuhe, Kleidung, Boden, System oder Messleitungen, integrierte Schaltungen usw. trocken sind.

– Das System NICHT in Räumen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staub oder unter ungünstigen Umgebungsbedingungen verwenden.

– Betrieb in unmittelbarer Nähe starker magnetischer oder elektromagnetischer Felder, von Sendeantennen oder Hochfrequenzgeneratoren vermeiden; genaue Werte siehe beiliegende Spezifikation.

– Nur Messleitungen oder Messzubehör verwenden, die auf die Spezifikation des Systems abgestimmt sind. Brandgefahr bei Überlast!

– Das System nach dem Transport aus einem kalten in einen warmen Raum und umgekehrt nicht einschalten. Das dabei entstehende Kondenswasser kann das System beschädigen. Das System stromlos an die Raumtemperatur angleichen lassen.

– Das System nicht zerlegen! Es besteht hohe Gefahr eines gefährlichen Stromschlags. Kondensatoren können noch geladen sein, auch wenn das System von der Versorgung getrennt ist.
– Elektrische Anlagen und Betriebsmittel in Industriebetrieben müssen nach den Sicherheitsvorschriften und den Vorgaben der Versicherungsträger betrieben werden.
– Der Einsatz des Messsystems in Schulen und anderen Ausbildungseinrichtungen muss von Fachpersonal beaufsichtigt werden.
– Die Messsysteme sind nicht für die Anwendung an Menschen und Tieren ausgelegt.
– Bei Zweifeln an Arbeitsweise, Sicherheit oder Anschluss des Systems eine Fachkraft fragen.
– Sorgsam mit dem Produkt umgehen. Stöße, Schläge und Fallenlassen schon aus geringer Höhe können das System beschädigen.
– Auch das ausführliche technische Referenzhandbuch sowie die Sicherheitshinweise der angeschlossenen Systeme beachten.

Dieses Produkt hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem und ordnungsgemäßem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss der Benutzer die Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung beachten.

Umweltaspekte und Umgang am Ende der Nutzungsdauer: siehe Abschnitt 8.3.

3 Produktbeschreibung

3.1 Überblick

Das EMDC ist ein robustes, verteiltes EtherCAT-Datenerfassungsmodul mit einem Kanal für Feldmessungen in extremen und rauen Umgebungen. Dank des Gehäuses im Taschenformat lässt sich das Modul an engen Stellen direkt neben dem Sensor montieren; es wird mit einem einzigen Kabel für Versorgung, Daten und Synchronisation angeschlossen.

- Ein universeller Eingang für Spannung, Strom und Voll-/Halb-/Viertelbrücke, kompatibel mit DSI-Adaptern.
- Galvanisch getrennt: 125 V eff. Kanal gegen Masse.
- Interner Shunt für zwei Strommessbereiche (20 mA, 2 mA).
- Einkanal-Aufbau mit einer Abtastrate bis 40 kS/s.
- Module dieser Gehäusebauform lassen sich aufeinanderstapeln und mit M4-Innensechskantschrauben miteinander verschrauben.
- EtherCAT mit 100 Mbit/s Busgeschwindigkeit für Datenübertragung, Datensynchronisation und Versorgung - ein Kabel für Daten, Versorgung und Synchronisation.
- Bis zu 100 m zwischen den Geräten; viele Module lassen sich in einer Messkette in Reihe schalten.
- Keine IP-Einrichtung nötig: an einen PC angeschlossen, werden die Module von der Software selbsttätig erkannt und eingerichtet.
- Aus Aluminium gefräst, abgedichtet mit wärmeleitendem und elektrisch isolierendem Gummi: IP65 / IP67, Schock bis 100 g, Betriebstemperatur –40 °C bis +85 °C.
- Alle Daten synchronisiert; die Synchronisation läuft über dasselbe Kabel wie Versorgung und Daten.
- Mit jedem echtzeitfähigen EtherCAT-Master anderer Anbieter für Echtzeit-Datenerfassung und Regelungsanwendungen verwendbar.
- Datenerfassungssoftware enthalten, Lizenz im Gerät hinterlegt (Abschnitt 7.5).

3.2 Anschlüsse

Element	Funktion
Eingangsseite	DSUB-9 weiblich für den Messeingang (Kapitel 5); die Stiftnamen sind neben dem Stecker auf das Gehäuse gedruckt
EtherCAT-Seite	EtherCAT IN (LEMO 1T 8-polig, Stecker) und OUT (LEMO 1T 8-polig, Buchse): vom PC oder vom vorigen Modul, zum nächsten Modul oder zur Versorgung (Abschnitte 6.1 und 6.4)

3.3 Sensoren und Signale

Signal	Anschluss
Spannung	unmittelbar: ±50 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV; Kopplung DC oder AC 1 Hz
Dehnung: Voll-, Halb-, Viertelbrücke	unmittelbar: Voll-, Halb- und Viertelbrücke (dreiadrig), eingebaute Ergänzung 120 Ω und 350 Ω; Speisung frei programmierbar, unipolar 0 … 24 V, bipolar 0 … 12 V, Strombegrenzung 42 mA; interner Shunt 100 kΩ
Potentiometer	unmittelbar
Strom	eingebaut, 20 mA und 2 mA (interner 50-Ω-Shunt); auch mit externem Shunt (Abschnitt 5.4)
IEPE · Ladung	mit den Adaptern DSI-ACC und DSI-CHG
Thermoelement · Widerstandsthermometer	mit den Adaptern DSI-TH und DSI-RTD
LVDT	mit dem Adapter DSI-LVDT
TEDS	selbsttätig gelesen · direkt und über DSI-Adapter

3.4 Technische Daten

Merkmal	Wert
Analogeingang	
Eingangsart	Spannung · Voll-, Halb- und Viertelbrücke · Strom
Kanalzahl	1
Wandler	24 bit, SAR mit Antialiasingfilter

Abtastrate	gleichzeitig 40 kS/s je Kanal, per Software wählbar
Spannungsbereiche	±50 V · ±10 V · ±1 V · ±100 mV
Eingangsgenauigkeit	±0,03 % v. Mw. · ±0,02 % v. Ew. · ±0,1 mV
Kopplung · Eingangswiderstand	DC, AC 1 Hz · 1 MΩ bzw. 20 MΩ je Bereich
Überspannungsschutz	200 V bzw. 50 V je Bereich
Strommessbereiche	20 mA · 2 mA
Genauigkeit Strom	±0,03 % v. Mw. · ±0,02 % v. Ew. · ±2,1 µA
Interner Shunt für Strom	50 Ω
Signal und Genauigkeit	
Verstärkungsdrift	typ. 10 ppm/K, max. 40 ppm/K
Offsetdrift	typ. 0,3 µV/K + 5 ppm/K
Linearität	< 0,02 %
Bandbreite (–3 dB)	0,49 fs
Bandbreite aliasfrei	DC bis 0,453 fs
Aliasunterdrückung	–100 dB, alle Abtastraten
Überabtastung	32
Durchlaufzeit ADC	37 / fs
Kennwerte je Spannungsbereich	
Spannungsbereich	±50 V · ±10 V · ±1 V · ±100 mV
Typ. Signal-Rausch-Abstand bei 10 kS/s	89 · 88 · 88 · 87 dB
Typ. störfreier Dynamikbereich bei 10 kS/s	100 · 99 · 100 · 96 dB
Typ. Rauschteppich bei 10 kS/s	–103 · –99 · –103 · –96 dB
Typ. Gleichtaktdämpfung bei 400 Hz / 1 kHz	71/66 · 72/66 · 96/88 · 96/87 dB
Brücke und Speisung	
Brückenschaltung	Voll- · Halb- · Viertelbrücke (dreiadrig)
Brückenbereiche	2 … 1000 mV/V, frei programmierbar
Eingebaute Ergänzung	Halb- und Viertelbrücke, 120 Ω und 350 Ω
Genauigkeit der Ergänzung	0,05 % · TK 2 ppm/K (andere auf Anfrage)
Interner Shunt	100 kΩ (andere auf Anfrage) · 0,1 % · TK 10 ppm/K
Speisespannung	frei programmierbar, 16-bit-DAC · fest unipolar 0 … 24 V, bipolar 0 … 12 V
Genauigkeit · Drift der Speisung	±0,05 % ±2 mV · ±50 ppm/K ±100 µV/K
Laststabilität 10 … 90 %	< 0,01 %
Strombegrenzung · Schutz	42 mA, max. 400 mW · dauerkurzschlussfest gegen Masse
Eingang kurzschließen, Offsetabgleich	per Software
Schnittstelle und Versorgung	
Schnittstelle	EtherCAT · 100 Mbit/s Vollduplex
Anschluss	LEMO-1T-Hybridkabel: Daten, Versorgung und Takt in einem Kabel, in Reihe schaltbar
Max. Kabellänge	100 m zwischen zwei Geräten
Max. Geräte je Kette	64 und mehr (ggf. mit Einspeisemodulen)
Datendurchsatz je Kette	6 … 10 MB/s, je nach Aufbau
Gleichzeitigkeit	besser als ein Abtastwert
Versorgung	9 … 48 V DC
Leistungsaufnahme	2,8 W typisch
Trennung	125 V eff. Kanal gegen Masse
Umgebung und Mechanik	
Betriebstemperatur	–40 °C … +85 °C
Lagertemperatur	–40 °C … +85 °C
Feuchte	5 … 100 % r. F.
Schock	100 g, 6 ms Halbsinus nach SIST EN 60068-2-27:2009 · 100 × pos./neg. je Achse, 600 × gesamt
Vibration	Rauschvibration nach MIL-STD-202G Methode 214A, Bedingung II-D · 13,9 g eff., 41,7 g Spitze · 8 h je Achse, 24 h gesamt
Gehäuse	Aluminium, aus dem Vollen gefräst, vergossen
Schutzart	IP65 / IP67 · je nach Gegenstecker
Gewicht	250 g
Abmessungen	62 × 56 × 29 mm
Eingangsstecker	1 × DSUB-9 weiblich

3.5 Zubehör

Zubehör	Beschreibung
DSI-ACC	IEPE- und ICP-Sensoren · 4 mA / 21 V, Hochpass 0,8 Hz · Ausführungen mit 0,16 Hz, mit 20 mA und DSIw-ACC im IP67-Gehäuse
DSI-CHG	Ladung · DSI-CHG-50 bis 50 000 pC, AC 0,07 Hz, 100 kHz · DSI-CHG-DC 1 … 500 kpC, Drift < 0,1 pC/s, ausdrücklich für die STG-Verstärker
DSI-TH	Thermoelemente · DSI-TH-UNI für K, J, T, R, S, N, E, B und C mit Vergleichsstellenkompensation auf 0,5 °C · Einzeltypen als DSI-TH-K, -J, -T, -E, -C
DSI-RTD	PT100, PT200, PT500, PT1000 und PT2000 · Zwei-, Drei- und Vierleiteranschluss · Binder-710-Gegenstecker im Lieferumfang
DSI-LVDT	LVDT-Sensoren · Speisung 4 … 10 kHz, Phasenabgleich per Trimmer · Ausgang 1 V = 1000 mV/V
Stromadapter	DSI-20mA mit internem 50-Ω-Shunt, 0,01 % · DSI-5A mit 10 mΩ, 0,1 % · DSIi-10A und DSIi-20A galvanisch getrennt, < 0,5 %
Jeder DSI-Adapter	TEDS-Chip nach IEEE 1451.4, selbsttätig erkannt · Aluminiumgehäuse in DSUB-9-Form mit Schraubverriegelung · IP20, die DSIw-Typen IP67
Versorgung	PS-120-L1T8m 24 V DC, 5 A, 120 W · PS-200-L1T8m 24 V DC, 8,3 A, 200 W · 8-poliger LEMO-Stecker, an die OUT-Buchse
EtherCAT-Kabel	DS-EtherCAT, 8-polig LEMO L1T8m auf L1T8f · Daten, Versorgung und Takt zwischen den Modulen

Einzelne DSI-Adapter sind nur mit bestimmten Verstärkern verwendbar; octogon berät auf Anfrage. Gegenstecker, DSI-Adapter und EtherCAT-Kabel sind Zubehör.

4 Montage

4.1 Abmessungen

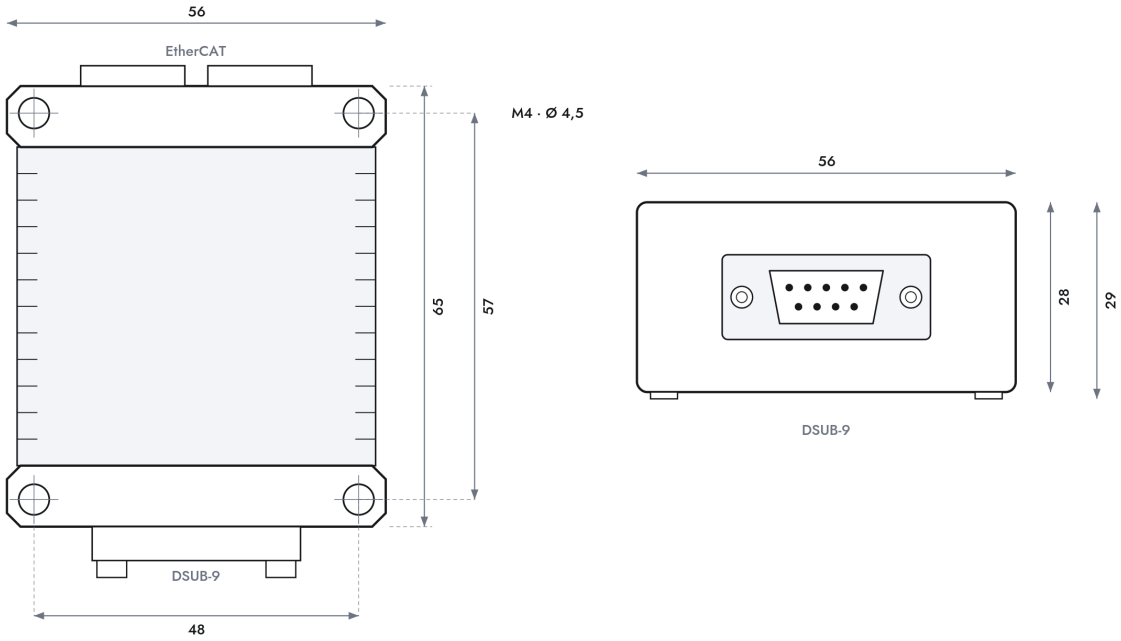

Maße in mm; Stecker gezeichnet, nicht bemaßt.

Gehäuse 62 × 56 × 29 mm; Gewicht 250 g. Die Zeichnung bezeichnet die Bohrungen in den vier Ecklaschen mit M4 · Ø 4,5 mm.

4.2 Einbauort

- Betriebstemperatur –40 … +85 °C, Feuchte 5 … 100 % r. F., IP65 / IP67 je nach Gegenstecker.
- Dank der kleinen Bauform kann das Modul an engen Stellen nahe den Sensoren sitzen; die Sensorkabel kurz halten.
- Betrieb in unmittelbarer Nähe starker magnetischer oder elektromagnetischer Felder, von Sendeantennen oder Hochfrequenzgeneratoren vermeiden.
- Das Produkt erwärmt sich im Betrieb. Für ausreichende Belüftung sorgen.
- Das Modul nach dem Transport aus einem kalten in einen warmen Raum und umgekehrt nicht einschalten; stromlos an die Raumtemperatur angleichen lassen.

4.3 Befestigen und stapeln

Das Modul wird über die Bohrungen in seinen vier Ecklaschen befestigt (Abschnitt 4.1). Module dieser Gehäusebauform lassen sich aufeinanderstapeln und mit M4-Innensechskantschrauben miteinander verschrauben.

5 Sensoranschluss

Der Kanal hat eine DSUB-9-Buchse. Die folgenden Anschlüsse stammen aus den Anschlussbildern der Quellunterlage; die Stiftnummer steht in Klammern.

5.1 Belegung des Eingangssteckers

Stift	Name	Beschreibung
1	Exc+	Speisung +
2	In+	Eingang +
3	Sns–	Fühlerleitung –
4	GND	Masse
5	R+	Viertelbrücke / Shunt
6	Sns+	Fühlerleitung +
7	In–	Eingang –
8	Exc–	Speisung –
9	TEDS	TEDS

5.2 Spannung

Massebezogen

Modulstift	Anschließen an
In+ (2)	Sensorausgang
In– (7)	Sensormasse
GND (4)	im Stecker mit In– (7) verbunden

Differenziell

Modulstift	Anschließen an
In+ (2)	Sensorausgang (+)
In– (7)	Sensorausgang (–)
GND (4)	Sensormasse (Versorgungsmasse des Sensors)
Kabelschirm	modulseitig angeschlossen

Wichtig Den differenziellen Anschluss nur verwenden, wenn Sensorausgang (+) und Ausgang (–) auf GND bezogen sind. GND muss angeschlossen sein.

5.3 Brücke

Halb- und Viertelbrücken werden im Modul ergänzt (120 Ω und 350 Ω). Der interne Shuntwiderstand (100 kΩ) für die Kalibrierprüfung wird von der Software zugeschaltet und wirkt über Stift R (5). Hinweis: in den Anschlussbildern der Quellunterlage sind die Fühlerleitungen Sns+ (6) und Sns– (3) gestrichelt zur Brücke gezeichnet, und die Stifte 1–6 und 3–8 sind im Stecker verbunden.

Vollbrücke

Modulstift	Anschließen an
Exc+ (1)	Brückenspeisung +
Sns+ (6)	im Stecker mit Exc+ (1) verbunden; Fühlerleitung zur Brückenspeisung + (siehe Hinweis oben)
In+ (2)	Brückenausgang +
R (5)	im Stecker mit In+ (2) verbunden
In– (7)	Brückenausgang –
Exc– (8)	Brückenspeisung –
Sns– (3)	im Stecker mit Exc– (8) verbunden; Fühlerleitung zur Brückenspeisung – (siehe Hinweis oben)
Kabelschirm	modulseitig angeschlossen

Halbbrücke

Modulstift	Anschließen an
Exc+ (1)	oberes Ende der Halbbrücke
Sns+ (6)	im Stecker mit Exc+ (1) verbunden; Fühlerleitung zum oberen Ende (siehe Hinweis oben)
In+ (2)	Mittelabgriff der Halbbrücke
R (5)	im Stecker mit In+ (2) verbunden
Exc– (8)	unteres Ende der Halbbrücke
Sns– (3)	im Stecker mit Exc– (8) verbunden; Fühlerleitung zum unteren Ende (siehe Hinweis oben)
In– (7)	außen nicht angeschlossen: die andere Hälfte wird im Modul ergänzt
Kabelschirm	modulseitig angeschlossen

Viertelbrücke (dreiadrig)

Modulstift	Anschließen an
R (5)	ein Ende des Dehnungsmessstreifens (erste Ader)
In+ (2)	dasselbe Ende des Dehnungsmessstreifens (zweite Ader)
Exc– (8)	anderes Ende des Dehnungsmessstreifens (dritte Ader)
Exc+ (1), Sns+ (6)	im Stecker miteinander verbunden
Sns– (3)	im Stecker mit Exc– (8) verbunden
In– (7)	außen nicht angeschlossen: die anderen drei Zweige werden im Modul ergänzt
Kabelschirm	modulseitig angeschlossen

5.4 Strom

Externer direkter Shunt

Modulstift	Anschließen an
In+ (2)	Stromausgang (+) des Sensors und ein Ende des externen Shunts
In– (7)	Stromausgang (–) des Sensors und das andere Ende des externen Shunts
GND (4)	im Stecker mit In– (7) verbunden

Externer schleifengespeister Shunt (Ausgang 4 ... 20 mA)

Modulstift	Anschließen an
Exc+ (1), Sns+ (6)	miteinander verbunden; an die Klemme (+) des 4 ... 20 mA-Ausgangs
In+ (2)	Klemme (–) des 4 ... 20 mA-Ausgangs und ein Ende des externen Shunts
In– (7), Exc– (8), Sns– (3)	miteinander verbunden; an das andere Ende des externen Shunts

Interner Shunt

Modulstift	Anschließen an
In– (7)	Stromausgang (+)
GND (4)	Stromausgang (–)

Das Anschlussbild der Quelle zeigt den Shunt im Modul zwischen In– (7) und GND (4). Interner Shunt 50 Ω, Strommessbereiche 20 mA und 2 mA. Dieser Anschluss ist nur bei diesem Einkanal-Modul möglich.

5.5 Potentiometer

Modulstift	Anschließen an
Exc+ (1), Sns+ (6)	miteinander verbunden; an ein Ende des Potentiometers
In+ (2)	Schleifer
Exc– (8), Sns– (3)	miteinander verbunden; an das andere Ende des Potentiometers
Kabelschirm	modulseitig angeschlossen

5.6 DSI-Adapter und TEDS

Mit DSI-Adaptern wird der Kanal erweitert auf IEPE (DSI-ACC), Thermoelemente (DSI-TH), Widerstandsthermometer (DSI-RTD), LVDT (DSI-LVDT), Ladung (DSI-CHG) und Strom (Abschnitt 3.5). TEDS-Sensoren werden direkt und über die DSI-Adapter unterstützt (Stift 9).

6 EtherCAT-Anschluss und Versorgung

Daten, Synchronisation und Versorgung laufen über ein Kabel. Das Modul braucht keinen eigenen Versorgungsanschluss: die Versorgung wird über die OUT-Buchse eines Moduls in der Kette eingespeist und über die EtherCAT-Kabel weitergegeben.

6.1 EtherCAT-Anschlüsse IN und OUT

Stift	Name	IN (LEMO 1T 8-polig, Stecker)	OUT (LEMO 1T 8-polig, Buchse)
1	TX_P	Senden +	Senden +
2	TX_N	Senden –	Senden –
3	RX_P	Empfangen +	Empfangen +
4	RX_N	Empfangen –	Empfangen –
5	VCC	PWR IN	PWR OUT
6	VCC	PWR IN	PWR OUT
7	GND	Masse	Masse
8	GND	Masse	Masse

Anschluss	Am Gerät	Gegenstecker (für das Kabel)
IN	EGJ.1T.308.CLD	FGJ.1T.308.CLL.1433
OUT	EGG.1T.308.CLN	FGG.1T.308.CLA.1433

Kabel	Verwendung
EtherCAT-Kabel L1T8m – L1T8f (DS-EtherCAT)	Daten, Synchronisation und Versorgung zwischen den Modulen: OUT eines Moduls an IN des nächsten
L1T8f – RJ45	EtherCAT-Verbindung vom Ethernet-Anschluss des PCs an IN des ersten Moduls

6.2 Modul an einen PC anschließen

- Die Versorgung (Standard: PS-120-L1T8m) an die OUT-Buchse (8-poliger LEMO) anschließen.
- Das Ethernet-Kabel (L1T8f – RJ45) an die IN-Buchse des Moduls anschließen.
- Die andere Seite des Ethernet-Kabels (RJ45) an den LAN-Anschluss des PCs anschließen. Da EtherCAT mit Ethernet kompatibel ist, sollte jede Standard-Ethernetkarte funktionieren.
- Sobald das Datenkabel angeschlossen ist, ist die LED L aktiv.

In einer Kette wird der PC an IN des ersten Moduls angeschlossen, OUT jedes Moduls an IN des nächsten und die Versorgung an OUT des letzten Moduls.

Wichtig Das Datenkabel direkt an die Ethernetkarte des PCs anschließen. Keine Switches oder Hubs verwenden.

6.3 Systemgrenzen

- Kabellänge bis 100 m von Modul zu Modul.
- Bis zu 64 Geräte oder mehr in einer Kette; ggf. sind Einspeisemodule nötig.
- Bandbreite: die empfehlenswerte Obergrenze für eine EtherCAT-Kette liegt bei etwa 6 MB/s. Wird die größte Bandbreite überschritten, sind zusätzliche Datenleitungen nötig.
- Spannungsabfall: bei sehr langen Kabeln ist der Spannungsabfall größer, so dass weiter hinten in der Kette weniger Geräte versorgt werden können. Für ein langes Versorgungskabel ein dickeres Kabel in Betracht ziehen.
- Leistung: die Leistungsaufnahme aller Geräte der Kette zusammenzählen (2,8 W typisch für dieses Modul). Reicht die Versorgung nicht für alle Geräte, muss in der Mitte der Kette ein Einspeisemodul eingefügt werden.

6.4 Versorgung und Einspeisemodul

Die Versorgung ist als Option erhältlich. Ihr 8-poliger LEMO-Stecker wird direkt an die OUT-Buchse des Moduls angeschlossen.

Artikelnummer	Ausgang	Strom	Leistung	Stecker
PS-120-L1T8m	24 V DC	5 A	120 W	8-poliger LEMO-Stecker (L1T8m)
PS-200-L1T8m	24 V DC	8,3 A	200 W	8-poliger LEMO-Stecker (L1T8m)

Versorgungsbereich des Moduls: 9 … 48 V DC.

Ein Einspeisemodul speist Versorgung in lange EtherCAT-Ketten ein. Es braucht eine externe Versorgung und wird direkt zwischen die EtherCAT-Geräte geschaltet.

Hinweis Um die meiste Leistung zu übertragen, vor dem Einspeisemodul ein längeres EtherCAT-Kabel (z. B. 50 m) und zum nächsten Gerät ein kürzeres EtherCAT-Kabel (z. B. 1 m) anschließen, damit der Spannungsabfall auf dem kürzeren Kabel entsteht.

Achtung Die Versorgung nicht an beiden Enden der EtherCAT-Kette anschließen. Dieser Anschluss beschädigt die Geräte dauerhaft.

6.5 Mehr als eine EtherCAT-Kette

Werden mehrere EtherCAT-Ketten gebraucht, können keine Switches verwendet werden. Zwei Lösungen:

- Einen Rechner mit mehreren Ethernet-Anschlüssen verwenden: jede Kette arbeitet für sich mit den vollen 100 Mbit/s. Die Ketten müssen dann untereinander synchronisiert werden, daher braucht jede Kette zusätzlich einen Synchronisationsverteiler.
- Einen EtherCAT-Hub-Verteiler verwenden: mehrere Ketten sind möglich, die Geschwindigkeit ist aber auf die einer einzelnen Kette begrenzt. Die Ketten verhalten sich wie eine, daher ist keine zusätzliche Synchronisation nötig.

Für das passende Zubehör bitte octogon ansprechen.

7 Inbetriebnahme und Betrieb

7.1 Software und PC

Das Modul wird mit der mit dem Modul gelieferten Datenerfassungssoftware eingerichtet und bedient. Die Software läuft unter Windows; die Quelle nennt einen PC mit Windows 10 (ältere Fassungen wie Windows 7 können ebenfalls funktionieren). Das Modul wird ab Softwarestand X3-SP1 unterstützt. Die neueste Fassung der Software installieren; die Software kann selbst nach Aktualisierungen suchen (Options › Check for updates).

Benötigt werden: das Modul, das EtherCAT-Kabel und der PC mit der Software.

7.2 Erste Messung

- Das Modul wie in Abschnitt 6.2 beschrieben anschließen. Das angeschlossene Modul erscheint in den Einstellungen der Software (Options › Settings › Devices) mit Seriennummer, Firmwarestand usw. Wird ein Gerät hinzugefügt, während diese Seite offen ist, mit Refresh nach Geräten suchen.
- Mit Ch. setup zur Kanaleinrichtung wechseln. Eine Vorschau der angeschlossenen Geräte erscheint; ein Klick auf einen Stecker im Bild wählt den zugehörigen Kanal und umgekehrt.
- Standardmäßig ist nur der erste Kanal auf Used gesetzt. Nicht verwendete Kanäle erscheinen nicht im Messbetrieb und können nicht für Anzeige, Berechnungen oder Speichern verwendet werden: die benötigten Kanäle auf Used setzen.
- Mit der Schaltfläche Setup eines Kanals werden alle Einstellungen des Kanalverstärkers geändert.
- Die Abtastrate einstellen. Sie gilt für alle angeschlossenen Module, bis zur höchsten Abtastrate jedes Moduls (hier 40 kS/s je Kanal).
- Mit Measure die Live-Daten ansehen. Daten werden nicht selbsttätig gespeichert: mit Store die Aufzeichnung starten und mit Stop beenden.
- Mit Analyze die zuletzt aufgezeichnete Datendatei zur Auswertung und zum Export öffnen.

Hinweis 10- bis 20-mal schneller abtasten als die Frequenz des zu messenden Signals, z. B. 1000 S/s für eine Sinusschwingung von 50 Hz; bei vielen hochfrequenten Anteilen bis 100-mal schneller. Nur für die Frequenzanalyse (FFT) genügt 2,5-mal schneller. Eine höhere Abtastrate bedeutet auch mehr Daten auf der EtherCAT-Leitung und größere Dateien.

7.3 Zustands-LEDs

Die Quelle beschreibt für die Module der Reihe drei grüne LEDs L – D – L; wo sie an diesem Einkanal-Gehäuse sitzen, zeigt sie nicht.

Die Blinkcodes folgen der EtherCAT-Spezifikation. L steht für Link: die IN-Buchse (linke LED L) oder die OUT-Buchse (rechte LED L) ist mit einem anderen Modul oder dem Mess-PC verbunden. D steht für Data: sie ist nur bei aktiver Datenübertragung aktiv; dazu muss die Versorgung angeschlossen und das Modul mit einem anderen Modul oder einem PC verbunden sein. Ältere Fassungen können statt D die Aufschrift P (für Protocol) tragen.

Zustand	LED D	Bedeutung
INIT	aus	Versorgung angelegt, kein EtherCAT-Master verbunden (Software läuft nicht oder Modul nicht mit dem PC verbunden); die LED L leuchtet, wenn ein anderes Modul angeschlossen ist
PRE-OP	blinkt schnell	der EtherCAT-Master erkennt die Module und liest ihre Grundinformationen (Geräteeinstellungen offen oder Einrichtung wird geladen)
SAFE-OP	blinkt langsam	der Master liest die Daten mit niedriger Abtastrate (Kanaleinrichtung)
OP	ein	der Master liest die Daten mit der gewünschten Abtastrate (Messbetrieb)
Verbindung zum PC verloren	blinkt langsam, LED L ein	Verbindung zum PC verloren, während die Konfiguration im Betriebszustand war

7.4 Firmware-Aktualisierung

- Das Firmware-Paket ist eine .dxu-Datei; das aktuelle Paket bitte bei octogon anfragen.
- Die Datei entpacken und in den Ordner Firmwares der Softwareinstallation kopieren.
- Das Modul an den PC anschließen und die Software starten.

– In den Einstellungen die Registerkarte Update öffnen. Ist das Firmware-Paket nicht gewählt, es mit der Ordner-Schaltfläche wählen.
– Das zu aktualisierende Gerät wählen und die Aktualisierung mit der Schaltfläche Upgrade starten.

7.5 Lizenzierung

Das Modul wird mit einer im Gerät hinterlegten Softwarelizenz geliefert. Die Lizenzangaben mit allen verfügbaren Optionen stehen in der Registerkarte Licensing der Einstellungen. Wird die Lizenz um eine Erweiterung ergänzt, verlangt die Software eine neue Lizenzregistrierung, online oder offline (Import einer Offline-Lizenz, die auf einem anderen PC mit Internetverbindung vorregistriert werden kann). Bei Bedarf kann die Lizenz auch in das Gerät geschrieben werden. Aktive und hinterlegte Lizenzen stehen unter Active licenses; wird eine Lizenz als nicht aktiv erkannt, wurde meist die falsche Lizenz eingegeben.

Hinweis Lizenzen für das Modul wirken nur, wenn das Modul mit dem PC verbunden und in der Hardware-Einrichtung aktiviert ist.

7.6 Fehlersuche

Wenn die Software das Modul nicht findet:

– Wurde Windows nach der Softwareinstallation nicht neu gestartet, jetzt neu starten.
– Sicherstellen, dass Softwarestand X3 SP8 oder höher gestartet ist.
– Sicherstellen, dass die externe Versorgung angeschlossen und in Ordnung ist.
– Das EtherCAT-Kabel abziehen und wieder anstecken. Hilft das nicht, das EtherCAT-Kabel an einen anderen Ethernet-Anschluss des PCs anschließen.
– Die Software neu starten; den PC neu starten.
– Das Datenkabel direkt an die Ethernetkarte des PCs anschließen. Keine Switches oder Hubs verwenden.
– Prüfen, ob der EtherCAT-DAQ-Filtertreiber auf dem PC installiert ist; ist er installiert, sicherstellen, dass das Kontrollkästchen vor dem Treiber angehakt ist. Ist der Treiber nicht installiert, bitte octogon ansprechen.
– Ist der Treiber installiert und das Modul wird trotzdem nicht erkannt, Speed & Duplex der Netzwerkkarte von Hand auf 100 Mbps Full Duplex stellen (Netzwerkverbindungen › Rechtsklick auf die Verbindung › Konfigurieren › Erweitert), da EtherCAT für 100 Mbit/s festgelegt ist.
– Unter Windows 7 ist das Service Pack 1 nötig, das die 256-bit-Zertifikate annimmt.

8 Wartung, Kalibrierung und Entsorgung

8.1 Kalibrierung

Jedes Messgerät muss in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Der übliche Standard in nahezu allen Branchen ist die jährliche Kalibrierung. Das Modul wird vor der Lieferung kalibriert. Ausführliche Kalibrierberichte können angefordert werden; sie werden mindestens ein Jahr nach der Lieferung aufbewahrt.

8.2 Wartung und Reparatur

- Wartung darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Das Modul darf nicht verändert, umgebaut oder geöffnet werden. Nicht zerlegen.
- Wird eine Beschädigung des Moduls vermutet, die Versorgung trennen, das Modul nicht verwenden und von befugtem Personal prüfen lassen. Für Service und Reparatur bitte octogon ansprechen.

8.3 Umwelt und Entsorgung

Das Produkt ist ein elektronisches Messgerät, bei dessen Gestaltung die Umweltwirkung in Entwicklung und Nutzung berücksichtigt wurde. Die verwendeten Werkstoffe und Bauteile erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006), ohne absichtlichen Einsatz beschränkter oder verbotener Gefahrstoffe. Im normalen Betrieb erzeugt das Produkt keine direkten Umweltemissionen und hat eine geringe Leistungsaufnahme. Das Gerät ist für lange Nutzung und Wartbarkeit ausgelegt und unterstützt eine verlängerte Produktlebensdauer. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, und ausgewählte Bauteile des Produkts sind zum Werkstoffrecycling geeignet.

Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden und ist nach der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) getrennt zu sammeln. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkt, Verpackung oder Begleitunterlagen zeigt, dass das Gerät einer zugelassenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückgegeben werden muss. Recycling, Verwertung und Entsorgung sind von zugelassenen Betrieben nach den geltenden örtlichen, nationalen und EU-Umweltvorschriften auszuführen.

Für die ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und das Recycling Altgeräte und Batterien bei den nach nationalem Recht zuständigen Sammelstellen abgeben. Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle können nach nationalem Recht Strafen verhängt werden.

9 Richtlinien und Normen

Gegenstand	Richtlinie / Norm
Gefährliche Stoffe	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Chemikalien	REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Elektro- und Elektronik-Altgeräte	WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
Schock	SIST EN 60068-2-27:2009
Vibration	MIL-STD-202G, Methode 214A, Bedingung II-D

Konformitätserklärung auf Anfrage.

10 Glossar

Begriff	Erklärung
AAF	Antialiasingfilter.
Bit	Die Grundeinheit der Informationsspeicherung, eine einzelne Binärstelle, die entweder 0 oder 1 ist.
dB	Das Dezibel ist eine logarithmische Einheit, die das Verhältnis einer physikalischen Größe (meist Leistung oder Intensität) zu einem angegebenen oder vorausgesetzten Bezugswert angibt. Ein Verhältnis in Dezibel ist das Zehnfache des Logarithmus zur Basis 10 des Verhältnisses zweier Leistungsgrößen.
Dynamikbereich	Das Verhältnis eines angegebenen Eingangsmessbereichs zum kleinsten erfassbaren Wert (größtes Störsignal), angegeben in Dezibel (dB).
FFT	Schnelle Fourier-Transformation: zeigt die Frequenzanteile der erfassten Signale nach Amplitude und Frequenz.
GND	Die elektrische Masse (auch Erde).
Hz	Die SI-Einheit der Frequenz, festgelegt als Zahl der Perioden je Sekunde eines periodischen Signals.
LED	Eine Leuchtdiode ist eine Halbleiter-Lichtquelle. Sie zeigt den Zustand des Moduls an.
LEMO	Hochwertige Push-Pull-Steckverbinder für Kabelverbindungen, z. B. die EtherCAT- und Versorgungskabel.
RMS	Effektivwert (quadratischer Mittelwert): ein statistisches Maß für die Größe einer veränderlichen Größe, besonders nützlich, wenn die Werte positiv und negativ sind, z. B. bei Sinusschwingungen.
SNR	Signal-Rausch-Verhältnis: das Verhältnis des Effektivwerts des Eingangsmessbereichs zum gesamten Rausch-Effektivwert bei kurzgeschlossenen Eingängen, angegeben in Dezibel (dB).