OCTOGON

HANDBUCH

TCMB

THERMOELEMENT-KABELFÜHLER, GL

Montage- und Installationsanleitung

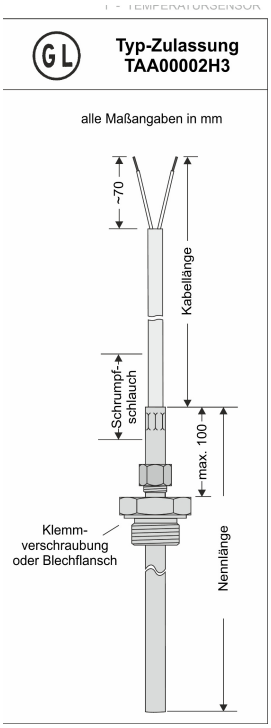

Dokument	Version	Datum	Gilt für
Montage- und Installationsanleitung	V00x	11/2026	TCMB, alle Ausführungen laut Datenblatt

Inhalt

1 Zu diesem Handbuch ... 2
2 Sicherheit ... 2
3 Gerät ... 3
3.1 Beschreibung ... 3
3.2 Messelement ... 3
3.3 Schutzrohr und Länge ... 3
3.4 Anschlusskabel ... 3
3.5 Temperatur und Ansprechzeit ... 3
3.6 Konformität und Zubehör ... 4
3.7 Abmessungen ... 4
4 Montage ... 5
5 Elektrischer Anschluss ... 5
5.1 Anschluss laut Datenblatt ... 5
5.2 Hinweise zur Installation ... 5
6 Inbetriebnahme und Prüfung ... 5
6.1 Inbetriebnahme ... 5
6.2 Fehlersuche ... 5
7 Wartung, Reinigung und Entsorgung ... 6

1 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Montage, elektrischen Anschluss, Prüfung und Wartung des TCMB (THERMOELEMENT-KABELFÜHLER, GL). Herstellertyp: TE-K1G.

Die Gerätedaten in Kapitel 3 und der Anschluss in 5.1 stammen aus dem Datenblatt TCMB (TCMB Datasheet V02x DE). Bestelloptionen stehen dort. Die übrigen Kapitel enthalten allgemeine Hinweise für Thermoelemente; sie ersetzen nicht die Planung der jeweiligen Anlage.

Wichtig Dieses Handbuch vor Montage und Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

2 Sicherheit

– Der Fühler misst Temperaturen. Er darf nur innerhalb der Grenzwerte in Kapitel 3 eingesetzt werden: Einsatzbereich des Messelements, Temperatur von Schutzrohr, Kabel und Zubehör sowie Schutzart.
– Montage, Anschluss und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal, das dieses Handbuch kennt.
– Ein- und Ausbau in Rohren, Behältern und Anlagen nur, wenn diese drucklos, abgekühlt und entleert sind. Schutzrohr, Prozessanschluss und Befestigung müssen für Druck, Temperatur, Strömung und Medium der Anlage geeignet sein.
– Schutzrohr und Anschlussteile können nach dem Betrieb heiß sein: Verbrennungsgefahr.
– Den Fühler nicht am Kabel tragen oder ziehen, nicht als Hebel oder Tritt benutzen und nicht verändern.
– Einen beschädigten Fühler oder ein beschädigtes Kabel nicht in Betrieb nehmen.

3 Gerät

3.1 Beschreibung

Thermoelement-Kabelfühler in der Ausführung mit GL-Typzulassung. Gegenüber dem TCMA ist er auf 200 mm begrenzt und das Kabel auf 6 m. Der Einsatzbereich wird vom Kabel bestimmt: PVC endet bei 70 °C.

3.2 Messelement

Merkmal	Wert
Thermoelement	Typ J (Fe-CuNi) · Typ K (NiCr-Ni)
Genauigkeit	nach DIN EN 60584-2 Klasse 1
Typ J	±1,5 °C (-40 … 375 °C)
	±0,004|t| (375 … 750 °C)
Typ K	±1,5 °C (-40 … 375 °C)
	±0,004|t| (375 … 1000 °C)
Isolierstoff	ohne

3.3 Schutzrohr und Länge

Merkmal	Wert
Werkstoff	1.4571 (316Ti)
Ø Schutzrohr	4 · 5 · 6 mm
Wandstärke	0,25 … 1 mm
Anschluss	offene Enden 70 mm
Übergang zum Kabel	Sechskant-Pressung · Option Ringpressung
Knickschutz	Schrumpfschlauch · Option Feder
Nennlänge	30 (Ø4) · 50 (Ø5) · 46 (Ø6) · 70 mm (Ø6)
Maximallänge	200 mm
Kabellänge	Standard 2 m · max. 6 m

3.4 Anschlusskabel

Merkmal	Wert
Anschlusskabel	PVC-PVC · PTFE-Silikon · PTFE-PTFE ·
	PTFE-Schirmgeflecht-PTFE ·
	Glasseide-Glasseide-Schirmgeflecht
Kabellänge	Standard 2 m · Option nach Angabe, max. 6 m
Schutzart	IP 65 (bis 250 °C) (1)
Isolationswiderstand	Prüfspannung 500 VDC

3.5 Temperatur und Ansprechzeit

Merkmal	Wert
Thermoelement Typ J	-200 … +700 °C
Thermoelement Typ K	-200 … +1000 °C
Schutzrohr 1.4571	bis 600 °C
Ansprechzeit 6×0,5 mm	t90 18 s · t50 9 s
Ansprechzeit 4×0,3 mm	t90 25 s · t50 9 s
Kabel PVC	-5 … +70 °C
Kabel Silikon	-45 … +180 °C
Kabel PTFE	-75 … +250 °C
Kabel Glasseide	-60 … +550 °C

(1) IP 65 gilt nicht für die Ausführung mit Schirmgeflecht.

3.6 Konformität und Zubehör

Merkmal	Wert
Typzulassung	GL TAA00002H3
Genauigkeitsnorm	DIN EN 60584-2 Klasse 1 — sie regelt die Grenzabweichung des Messelements, keine Produktzulassung
Schutzart	IP 65 bis 250 °C, nicht bei Schirmgeflecht

Zubehör: Klemmverschraubung und Blechflansch.

3.7 Abmessungen

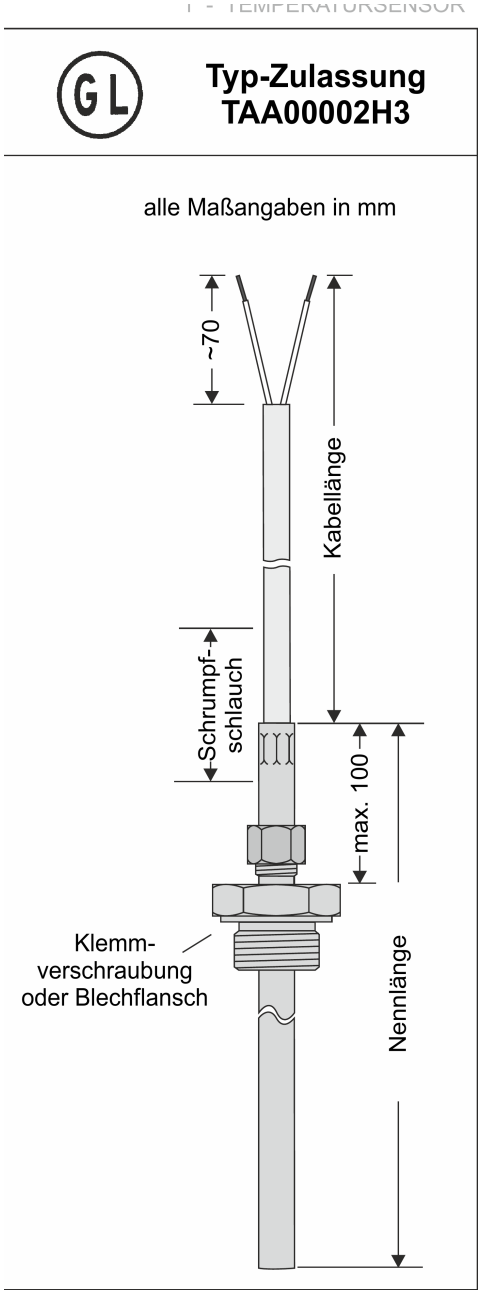

Maße in mm

4 Montage

Transport und Lagerung

Den Fühler in der Verpackung transportieren und lagern, trocken und vor Stößen geschützt. Schutzrohr und Kabel nicht knicken.

Einbauort und Eintauchtiefe

Der Fühler misst die Temperatur an seiner Spitze. Er muss so tief eingebaut werden, dass die Spitze vollständig die zu messende Temperatur annimmt; ist die Eintauchtiefe zu gering, verfälscht die Wärmeableitung über Schutzrohr und Befestigung den Messwert. In Rohrleitungen möglichst gegen die Strömung oder in einem Rohrbogen einbauen.

Die Ansprechzeiten in Kapitel 3 gelten für die dort genannte Rohrgeometrie. Zusätzliche Schutzhülsen und Luftspalte verlängern sie.

Befestigung

Das Schutzrohr ist starr und darf nicht gebogen werden. Den Fühler mit dem Zubehör laut 3.6 oder in einer passenden Bohrung befestigen, ohne das Schutzrohr zu quetschen.

Temperatur des Kabels

Der Einsatzbereich wird auch vom Kabel bestimmt (3.5). Das Kabel so verlegen, dass es an keiner Stelle wärmer wird als für den Kabelwerkstoff angegeben, und es mit Zugentlastung befestigen.

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Anschluss laut Datenblatt

Kabel mit offenen Enden, 70 mm; der Übergang zum Kabel ist mit Sechskant-Pressung gesetzt, wahlweise mit Ringpressung.

5.2 Hinweise zur Installation

- Anschließen nur bei ausgeschalteter Auswerteelektronik.
- Offene Kabelenden vor Feuchtigkeit schützen; die Schutzart des Fühlers gilt nicht für das offene Kabelende.
- Messleitungen getrennt von Leistungs- und Steuerkabeln verlegen. Einen Schirm nach den Vorgaben der Auswerteelektronik auflegen.
- Plus- und Minusschenkel des Thermoelements nicht vertauschen; die Kennzeichnung der Adern bzw. des Steckers beachten.
- Zum Verlängern nur Thermo- oder Ausgleichsleitung desselben Typs (J oder K) verwenden. Übergangsstellen (Klemmen, Stecker) auf gleicher Temperatur halten.
- An der Auswerteelektronik den Thermoelementtyp einstellen; sie muss die Vergleichsstelle kompensieren.

6 Inbetriebnahme und Prüfung

6.1 Inbetriebnahme

Montage und Anschluss nach Kapitel 4 und 5 prüfen, dann die Auswerteelektronik einschalten und prüfen, ob ein plausibler Messwert angezeigt wird (z. B. die Umgebungstemperatur vor dem Aufheizen der Anlage).

6.2 Fehlersuche

Den Fühler von der Auswerteelektronik trennen und prüfen:

- Durchgang: Der Messkreis jedes Thermoelements darf nicht unterbrochen sein.
- Polarität: Fällt der Messwert, wenn die Spitze erwärmt wird, sind die Schenkel vertauscht.
- Isolationswiderstand zwischen allen Adern (miteinander verbunden) und Schutzrohr bzw. Schirm, höchstens mit der Prüfspannung laut Datenblatt (Prüfspannung 500 VDC).

Hinweis Ist ein Messkreis unterbrochen oder weicht der Messwert deutlich ab, den Fühler nicht weiter verwenden und den technischen Kundendienst von octogon kontaktieren.

7 Wartung, Reinigung und Entsorgung

– Der Fühler ist wartungsfrei. Regelmäßig prüfen: Kabel und Kabelübergang auf Beschädigung, festen Sitz der Befestigung, Ablagerungen am Schutzrohr.

– Den Messwert in Abständen, die zur Anwendung passen, mit einem Vergleichsthermometer prüfen, besonders nach Betrieb nahe der oberen Grenze des Einsatzbereichs.

– Reinigen mit einem feuchten Tuch und einem Reinigungsmittel, das die Werkstoffe laut Kapitel 3 nicht angreift.

– Den Fühler nach den geltenden örtlichen Vorschriften als Elektro- und Metallschrott entsorgen.